

IC 7000 Series 사용설명서
(Isolated Converters with Alarm)



(주) 뉴 인스

<http://www.newins.co.kr>

◀ 목 차 ▶

※ 경고/주의/참고 사항

1. 부속품의 확인

2. 각부의 명칭

3. 설치 방법

4. 배선(결선도)

5. IC 7000의 특징

6. IC 7000의 일반적 사양

7. 기능 설정

8. 운전 및 설정

9. 주문 코드

※ 구입 및 A/S

**** 기기 취급상 안전을 확보하기 위하여 아래의 경고/주의 사항 또는 본문의 경고/주의 사항을 필히 준수하여 주십시오.**

△ 경고

- 일 반** ▶ 감전방지를 위해 기기 내부를 조작하는 경우 필히 본 기기를 MAIN 전원에서 분리한 후 사용하여 주십시오.
- 보 호 접 지** ▶ 감전방지를 위해 필히 보호 접지를 하고 본 기기에 통전하여 주십시오.
▶ 보호 접지선을 절단한다든지 보호 접지의 결선을 제거하지 마십시오.
- 전 원** ▶ 본 기기의 전원 전압이 공급 전원의 전압에 일치하는 지를 확인하여 주십시오.
▶ 보호 커버를 붙이고 본 기기에 통전하여 주십시오.
▶ 입력 전원을 점검 시에는 반드시 입력 전원을 차단하여 주십시오.
- 휴 즈** ▶ 화재 방지를 위해 당사 지정의 휴즈를 사용하여 주십시오.
▶ 계기 내부 휴즈 단락은 하지 말아 주십시오.
- 사 용 환 경** ▶ 다음의 원자력제어, 의료기기, 차량, 철도, 항공, 연소장치, 가연성, 폭발성, 부식성 가스, 증기 등이 있는 장소에서는 본 기기를 동작하지 말아 주십시오.
- 입출력 배선** ▶ 감전방지를 위하여 배선은 필히 본 기기를 MAIN 전원에서 분리한 후 결선하여 주십시오.

△ 주의


- 일 반** ▶ 제조자가 지정한 방법 이외로 사용 시에는 상해를 입거나 재산상의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 전 원** ▶ 본 기기의 전원 공급을 차단하기 위하여 전원 스위치나 차단기를 설치하여야 합니다.
▶ 번개, 낙뢰 시 본 기기의 전원을 빼주시기 바랍니다.
- 기 기 내 부** ▶ 본체 내부를 개조하거나 분해하지 마십시오.
▶ 본 기기의 내부로 먼지, 물, 기름, 배선 찌꺼기가 유입되지 않도록 하여 주십시오.
- 입출력 배선** ▶ 빈 단자는 중계 등의 다른 용도로 사용하지 마십시오.
▶ 단자의 극성, 용도를 확인 후 정확하게 연결 바랍니다.
▶ 유도성 노이즈를 방지하기 위하여 본 기기의 배선은 고압선, 전력선, 모터선 등과 분리하여 주십시오.
- 사 용 환 경** ▶ 아래의 장소에는 사용하지 마십시오.
▶ 사람이 쉽게 단자에 접촉할 수 있는 곳.
▶ 요리나 먼지가 많은 무대.
▶ 부식성 가스가 있는 곳.
▶ 진동이나 충격이 있는 곳.
▶ 강력한 노이즈가 발생하는 곳.
▶ 직사일광 및 풍우가 닿는 곳.
▶ 배면 단자에 직접 바람이 닿는 곳.
▶ 가연물의 근처.
▶ 강한 고주파 노이즈가 발생하는 기기(고주파 용접기, 미싱기, 대용량 SCR 콘트롤러) 근처.
- 수 송(이 동)** ▶ 본 기기 또는 본 기기를 취부한 장치들을 수송하는 경우는 계기의 빠져나옴 등에 대한 방지 조치를 하여 주십시오.(전면 밀봉)

△ 참고


- 취 급 설 명 서** ▶ 본 취급설명서는 필히 최종적으로 사용할 고객에게 전달하여 주십시오.
▶ 본 기기의 취급에는 필히 본 설명서를 읽고 행하여 주십시오.
▶ 내용에는 기기누락, 잘못, 오차등이 있다면 당사 영업소로 연락하여 주십시오.
▶ 본 취급설명서를 읽고 난 후 본 기기와 가까운 곳에 잘 보관하여 주십시오.
▶ 분실 또는 파손한 경우는 구입처 또는 당사 판매원에게 연락하여 주십시오.
▶ 본서의 내용은 전부 또는 일부를 무단전제, 복제하는 것은 금지되어 있습니다.
- 부 속 품 확 인** ▶ 본 기기를 구입한 후 부속품 및 외관 확인을 하고, 부족한 제품이나 손상이 없는가를 확인하여 주십시오. 만일 부족한 것이 있다면 구입한 곳이나 당사에 연락하여 주십시오.
- 설 치** ▶ 본 기기의 설치시는 안전화, 헬멧 등의 방호구를 사용하고 안전에 유의하여 주십시오.
▶ 설치된 본 기기에 무리한 힘을 가하면 위험하므로 주의하여 주십시오.
- 보 수** ▶ 당사 서비스 담당자나 당사 양해를 얻은 자 이외의 사람이 부품의 제거, 분해하지 마십시오.
- 폐 기** ▶ 사용제품의 악품의 처리(폐기)는 지정된 장소에서 하여 주십시오.
▶ 보수품 및 교환품 등의 플라스틱은 소각하지 말아 주십시오.
▶ 유독가스가 발생할 경우가 있고 위험합니다.
▶ 폐기할 때는 산업폐기물로서 전문 업자에 위탁하십시오.
- 청 소** ▶ 본 기기의 표면청소는 마른 수건으로 닦아 주십시오.
▶ 유기용제는 사용하지 말아 주십시오.
▶ 청소는 무통전으로 하여 주십시오.
- 개 정** ▶ 본 취급설명서는 예고 없이 개정될 경우가 있습니다.
- 책 임 과 보 증** ▶ 본 기기의 조작, 보수, 수리에 대하여는 주의 사항을 필히 지켜 주십시오.
▶ 주의 사항에 반하여 사용 시 발생된 손해에 대하여 당사는 책임과 보증을 할 수 없습니다.

1. 부속품의 확인

본 제품을 받으면 부속품 및 외관 확인을 하고 부족한 제품이나 손상이 없는가를 확인하여 주십시오. 만일 부족한 것이 있다면 구입한 곳이나 당사에 연락하여 주십시오. 본 기기는 아래와 같은 부속품이 첨부되어 있습니다.

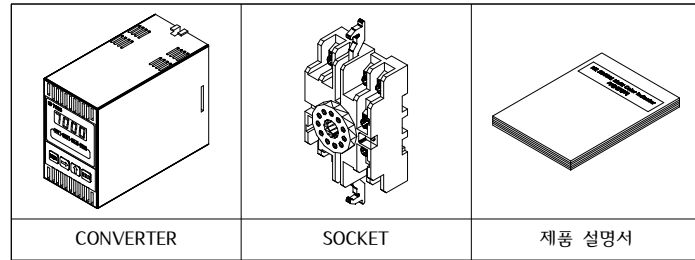


2. 각부의 명칭

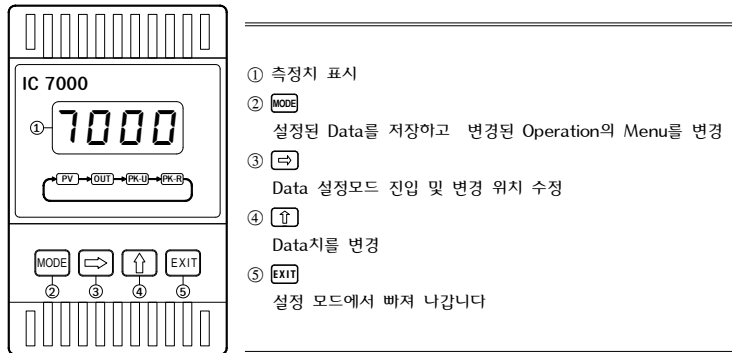


3. 설치 방법

1. DIN RAIL의 취부


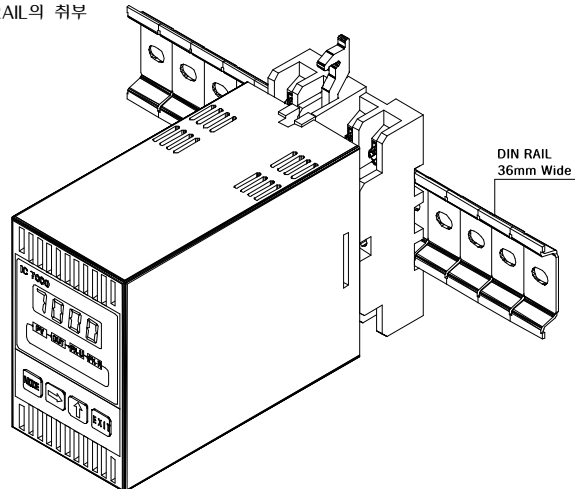


2. 외형 SIZE 및 판넬의 CUT SIZE

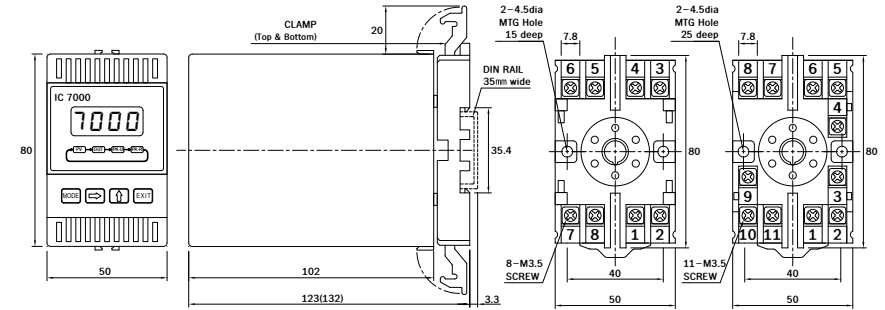

4. 배선(결선도)

1. 단자 배선

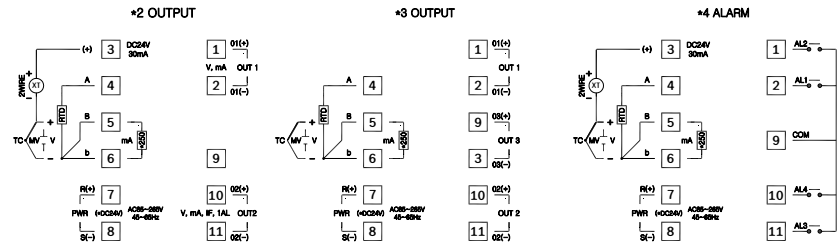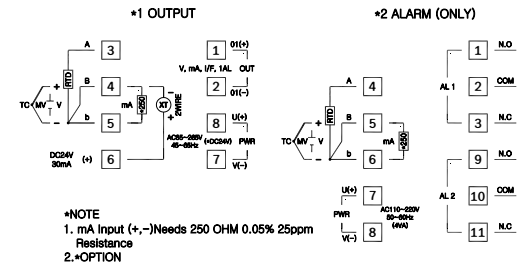

2. 전원 배선

⚠ 경고

- 감전방지를 위해 필히 보호 점자를 하고난 후 본 기기에 통전하여 주십시오.
- 전선단말에는 절연 Sleeve부 압착단자(M4용)를 사용하여 주십시오.
- 본 기기의 전원 전압이 공급 전원의 전압에 일치하여 있는가를 확인하여 주십시오.
- 수명의 보호를 위해 커버를 붙이고난 후 본 기기에 통전하여 주십시오.

⚠ 주의

- 전원용 전선에는 600V 비닐 절연전선(IIS C3307), 또는 상당품 이상의 전선을 사용하여 주십시오.
- 보호 접지 단자에는 제3종(접지 저항치 100Ω 이하, 접지선의 최소 크기 1.6mm) 이상으로 접속하여 주십시오.
- 보호 접지선을 다른 기기와 공용하면 접지선에서 노이즈의 영향을 받을 경우가 있습니다. 다른 기기와의 공용을 피하는 것을 권합니다.

5. IC 7000의 특징

- ▶ Multi 입력으로 다양한 신호를 받을 수 있습니다.
- ▶ 고성능, 고정도의 16bit A/D Converter를 사용함으로써 신뢰성이 향상 되었습니다.
- ▶ 다양한 Peak Hold 기능을 내장하고 있어 여러 가지 용도로 사용 가능합니다.
- ▶ 경보출력을 위해 Alarm 2,4 point를 장착 할 수 있으며 개별적으로 상한 또는 하한 Alarm으로 설정 가능하고 Dead band도 설정 가능합니다.
- ▶ 절연된 전류출력 (DC 4.00 ~ 20.00mA)을 장착 할 수 있으며 출력 Scaling이 가능합니다.

6. IC 7000의 일반적 사양

1. 입력의 종류 (standard 입력, 기타입력은 주문 사양임)

Sensor Type	Range	Scale	Symbol
TC	R(PR 13%)	0 ~ 1750℃	-
	K(CA)	-200 ~ 1350℃	-
	E(CRC)	-199.9 ~ 700.0℃	-
	J(IC)	-199.9 ~ 800.0℃	-
	T(CC)	-199.9 ~ 400.0℃	-
Volt	mV	-100.0 ~ 100.0mV	-1999 ~ 9999
	Volt	-10.0 ~ 10.0V	-1999 ~ 9999
mA	mA	4.00 ~ 20.00mA	-1999 ~ 9999
PT	Pt100Ω	-199.9 ~ 800.0℃	-
	JPt100Ω	-199.9 ~ 500.0℃	-


※ mA 입력은 외부에 250Ω(± 0.1% 25ppm) 저항이 필요함.

- 측정 및 표시주기 : 200ms(mV, Volt ,mA type), 400ms(TC, RTD type)
- 입력 저항 : Volt Type은 400kΩ, 그 외 Type은 1MΩ
- 신호 원 저항 : Pt100.. 30Ω/Line, 기타 Type 300Ω/Line
- CMRR(Common Mode Rejection Ratio) : 140dB 이상
- NMRR(Normal Mode Rejection Ratio) : 60dB 이상
- 이동 평균 Filter 내장
- Sensor Power 내장 : DC 24V / 30mA / ±0.5% 이내
- 정도 : ±0.2% FS
- 절연 전압 출력 (Option)
 - ▶ 전압 : DC 0 ~ 10V
 - ▶ 부하저항 : 1 kΩ 이상
 - ▶ 절연저항 : Input ~ Output 100MΩ 이상 (DC 500V)
- 절연 전류 출력
 - ▶ 전류 : DC 4.00 ~ 20.00mA
 - ▶ 최대 부하 저항 : 600Ω
 - ▶ 절연 저항 : Input ~ Output 100MΩ 이상 (DC 500V)
- ALARM 출력
 - ▶ 점접 출력 형태 : Normal open (Normal close 선택가능 주문시)
 - ▶ Max, switching power : 60W, 125VA
 - ▶ Max, switching current : DC 2A, AC
 - ▶ Max, switching voltage : DC 220V, AC 250V
 - ▶ Max, carrying current : DC 3A, AC
- 사용 조건
 - ▶ 동작 온, 습도 : -10 ~ 50℃, 10 ~ 90%
 - ▶ 보존 온, 습도 : -20 ~ 70℃, 5 ~ 95%
- 전원 전압
 - ▶ 사용 전압 : AC 110/220V(50 ~ 60Hz), DC 24V(Optional)
 - ▶ 절연 저항 : 100MΩ, DC 500V
 - ▶ 소비 전력 : MAX 4VA
 - ▶ Isolation(FG-INPUT, FG-POWER, POWER-INPUT, INPUT-OUTPUT)
- 기타
 - ▶ 무게 : 500g
 - ▶ 취부방법 : Din Rail 및 Wall 취부형
 - ▶ Dimension : 50(W) × 80(H) × 102(D)mm

7. 기능 설정


- Display Scaling 기능(Sensor가 mV, Volt, mA 일 때만)
본 기능은 Scale 및 입력 Range에 따라 Display(PV)치를 변경 설정하는 기능입니다.

예) 입력 Range 4.00 ~ 20.00mA이고,
Level이 0.00 ~ 7.00m인 경우

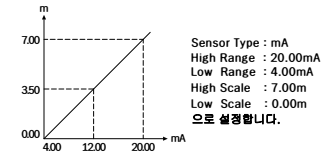


- 출력 Scaling 기능
본 기능은 출력 Scale에 따라 4.00 ~ 20.00mA 출력치가 변경되는 기능입니다.

예) Display 치가 0.00 ~ 7.00m이고,
출력이 4.00 ~ 20.00mA인 경우

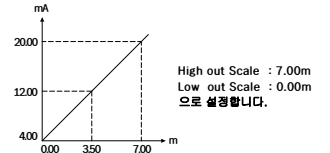

- Sensor 보정기능
장시간 Sensor를 사용하여 Zero점이 변동하든지, Sensor의 선로 길이가 길어서 오차가 발생 했을 때 측정치에 대하여 보정치를 가감할 수 있는 기능입니다. Function이 Vacuum 일 때는 대기압 Trim 기능으로 동작합니다.


예) Sensor 보정 전 = 510℃
Sensor 보정 후 = 측정치 - 보정치 = 510 - 10 = 500℃



- Function 기능(Sensor가 mV, Volt, mA 일 때만)


4.1. $\frac{L}{m}$

입력을 그대로 통과 시킵니다. 일반적인 특성의 입력 처리 시 사용합니다.
직선성이 요구되는 입력에 사용합니다.



4.2. $\sqrt{\quad}$

입력 값을 $\sqrt{\quad}$ 하여 통과시키며 Orifice를 사용하여 유량을 측정하고자 할 때 사용합니다.

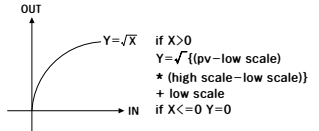


4.3. $\frac{L}{m \pm}$

Level 측정과 같이 Zero 이하를 표시하지 않을 때 Limit 기능을 사용하여 표시 값이 Zero 이하일 때도 항상 Zero를 가리키게 합니다.

- ALARM 기능

경보의 종류 - 상한, 하한(H, L)
개별로 설정할 수 있는 Alarm이 2개이며 개별로 Relay 점접 출력을 내보냅니다.

예) AL-1 : 상한 경보, AL-2 : 하한 경보
AL-1값 : 500.0℃, AL-2값 : 100.0℃
ALARM DEAD BAND : 0.5로 설정 하였을 경우
상한 경보 (AL-1)는 측정값(PV)이 500.0℃ 이상 일 때 ON되고, 499.5℃이하 일 때 OFF 됩니다.
하한 경보(AL-2)는 측정값(PV)이 100.0℃이하 일 때 ON 되고, 100.5℃이상 일 때 OFF 됩니다.

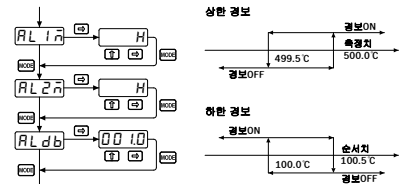

- PEAK 기능

6.1. Peak mode : 0 (high peak mode)

최고 높은 입력치를 기억에서 Key로 누를 때 최고치가 표시됩니다.

6.2. Peak mode : 1 (low peak mode)


최고 낮은 입력치를 기억에서 Key로 누를 때 최저치가 표시됩니다.

6.3. Peak mode : 2 (high peak and display mode)

최고 높은 입력치를 기억에서 평상시 최고치가 표시되고 전송출력도 최고 값이 출력됩니다.

6.4. Peak mode : 3 (low peak and display mode)

최고 낮은 입력치를 기억에서 평상시 최저치가 표시되고 전송출력도 최저값이 출력됩니다.



8. 운전 및 설정

△ 주의

설정 DATA의 초기화(ALL RESET)


공장 출하 시에는 ALL RESET되어 있습니다. 만일 모든 PARAMETER를 초기화 하려면 계기를 ALL RESET하여 주십시오. ALL RESET은 [MODE]와 [EXIT] KEY를 동시에 누르고 전원을 ON한 상태에서 3~5초 대기하면 설정 DATA는 모두 초기화되며 새로운 설정 값에 따라 지시기는 동작을 개시합니다.

▶ 초기 설정 값은

Sensor type(TC-K), Alarm 1(1350), Alarm 2(1350), Dead band(3), Sensor(0), Peak mode(0), Function(Lin), Output scale high(1350), Output scale low(-200), Alarm 1 type(H), Alarm 2 type(H)로 설정됩니다.


1. 운전 MODE

- 통상 운전 중에 Alarm 값을 설정하고 peak 치를 확인 할 수 있습니다.
- Peak 치는 반영구적인 EP-ROM에 저장됨으로 10년 이상 지워지지 않습니다.
- Alarm 모드(상한, 하한 경보)는 설정 모드에서 설정된 값에 따라 동작합니다.

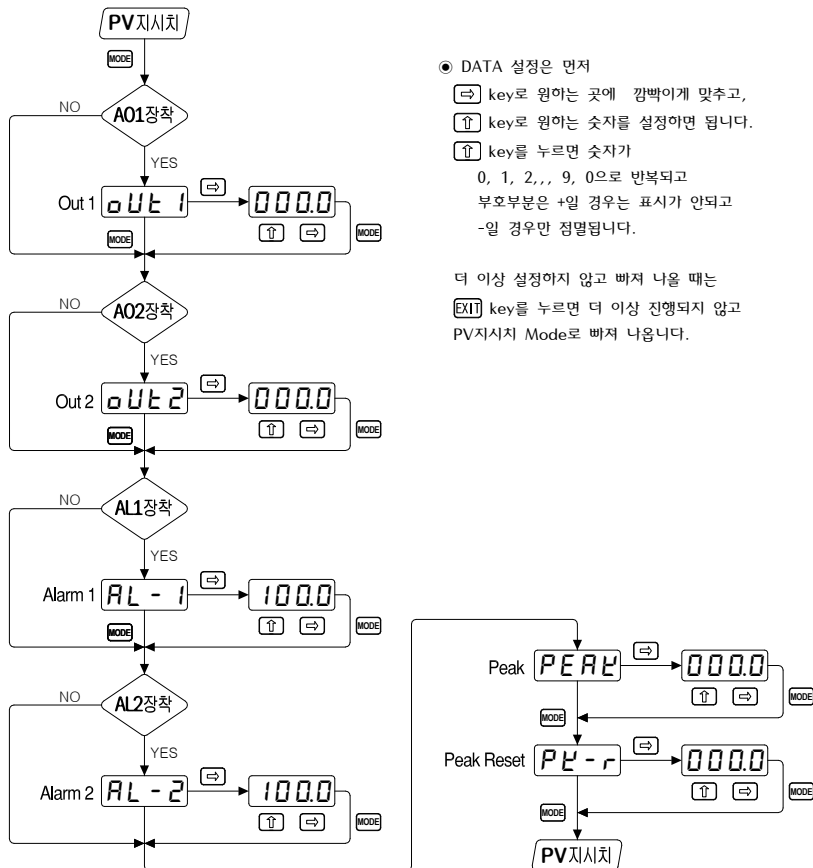

2. 설정 MODE

계기를 구입하여 사용자가 사용목적에 맞게 설정할 때 사용하는 설정 MODE.

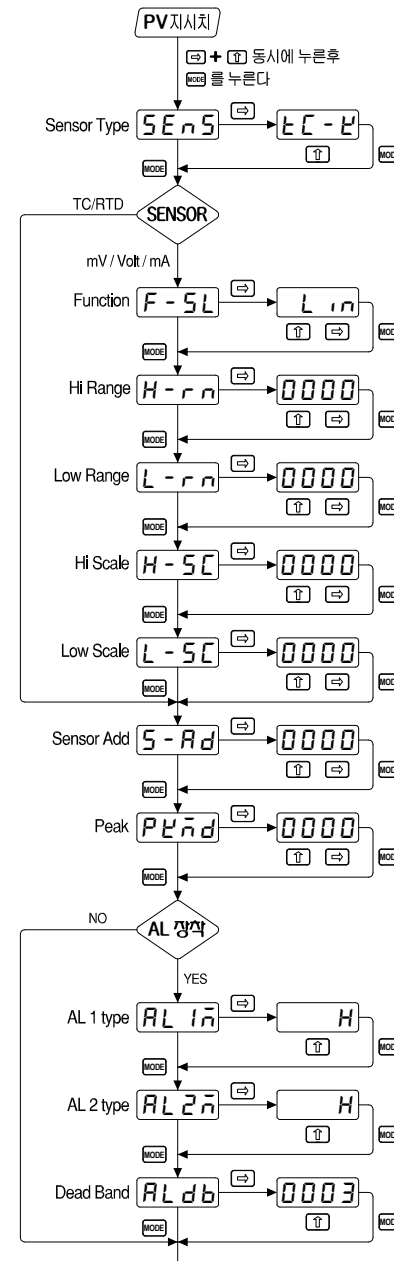


- 설정 변경시 항상 ⇐ ↑를 동시에 누르면 설정 MODE로 갑니다.

- 모든 모드에서 [EXIT] KEY를 누르면 PV지시치 MODE로 빠져 나갑니다.

● DATA 설정방법

- ① ↑ KEY로 소숫점 위치를 설정한다.
- ② ⇐ KEY로 변경하고자 하는 DIGIT에 정렬시킨다.
- ③ ↑ KEY로 정렬되고 있는 DIGIT에 DATA를 설정한다.
- ④ [EXIT] KEY를 눌러 설정한다.
- ⑤ 소숫점 위치 변경은 입력 RANGE 상한치 설정이나 입력 SCALE 상한치 설정 MODE에서만 가능합니다.

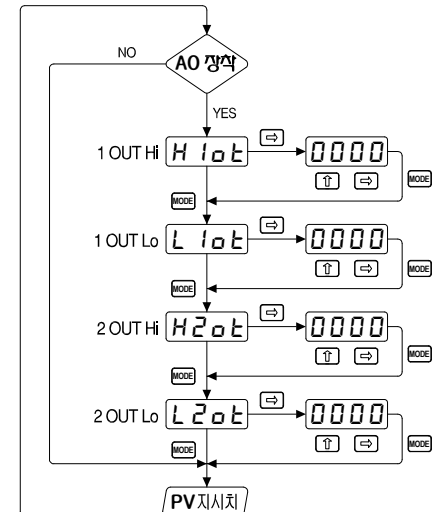

9. 주문 코드

IC 71		Description
Analog output	0	DC 4.00~20.00mA
	1	DC 4.00~20.00mA (2 Output)
	2	DC 1.0~5.0V
	3	DC 1.0~5.0V (2 Output)
	4	DC 0~10V
	5	DC 0~10V (2 Output)
	6	DC 4.00~20.00mA (3 Output)
	7	RS-485(422)
	8	Exit IN/OUT Hold
	9	Etc
Power	0	AC 85~265V(45~65Hz)
	1	DC 24V

IC 72		Description
Analog output	0	DC 4.00~20.00mA + Alarm
	1	DC 0.0~10.0V + Alarm
	2	Etc
	3	Alarm relay contact - 2Alarm
	4	Alarm relay contact - 4Alarm
Power	0	AC 110/220V
	1	DC 24V

※ 구입 및 A/S

* 서울사무소/영업부 : 서울 강서구 공항대로 535 대림 자동차 빌딩 502호
TEL : 02-2668-2233, FAX : 02-2668-5100

* 본사/공장 : 경기도 부천시 오정구 석천로 397, 301동 1101호
(삼정동부천테크노파크3)
TEL : 032-624-0770/0771, FAX : 032-624-0772

* 홈페이지 : <http://www.newins.co.kr>

NEWINS