







Bedienstruktur testo 645/445


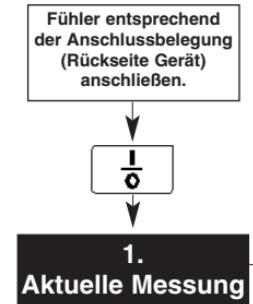


- Messwert in der ersten Zeile auswählen
- Messwert in der zweiten Zeile auswählen
- Manuell oder automatisch speichern, je nach Einstellung (5.)
- Messwerte drucken

Hinweis:
Blinkende Anzeige ist aktiv und wird mit **OK** bestätigt.

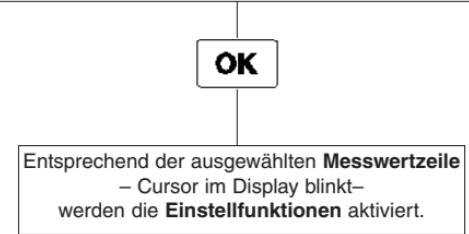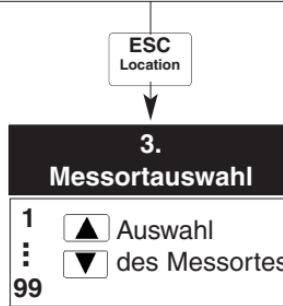
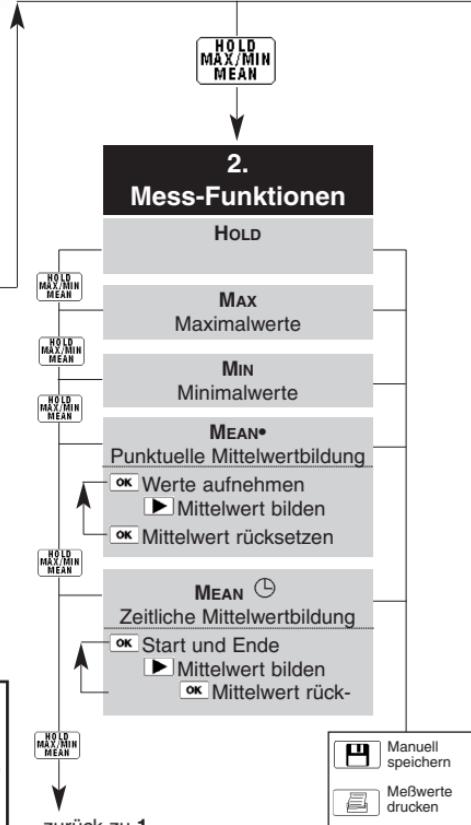


| Ausgewählte Meßgröße | testo 645 | testo 445 |
|--------------------------|---|-----------|
| °C (4.1) | Systemjustage/Reset - Systemjustage | X |
| % (4.2) | Feuchtfühler (0636.9740 u. 0636.9715)/ Dreifachsonde (0635.1540) abgleichen | X X |
| td °C (4.3) | Auswahl der berechneten Feuchtegrößen td °C-Taupunkt g/m³ - Absolutfeuchte, g/kg - Feuchtegrad, J/g - Enthalpie | X X |
| hpa m/s m³/h (4.4) | hpa=0; hpa ↔ m/s; m/s ↔ m³/h m/s ↔ m³/h Querschnitt-Eingabe ändern | X X X |
| ppm (4.5) | CO ₂ -Sonde ppm ↔ vol%; CO-Sonde Nullung | X |

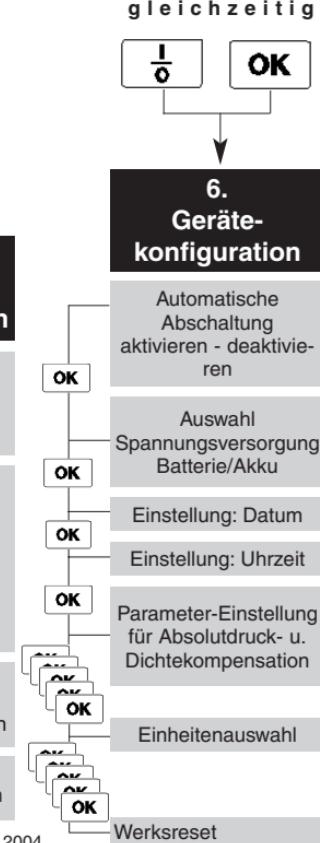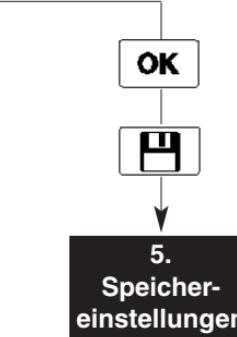



Overview of controls in testo 645/445

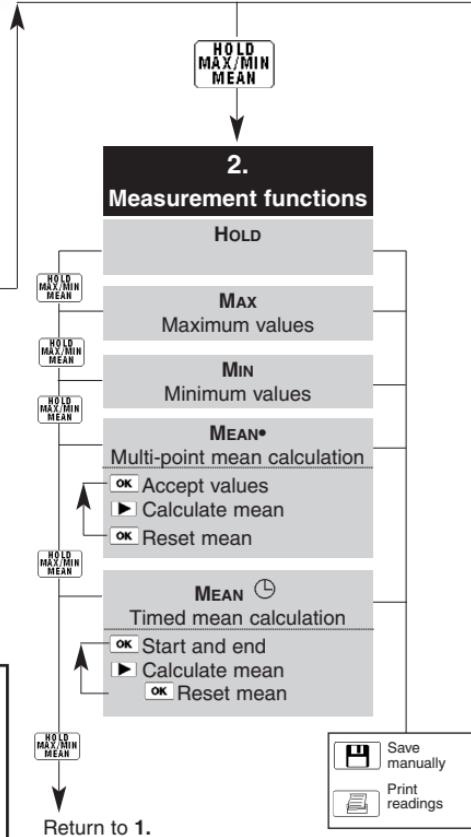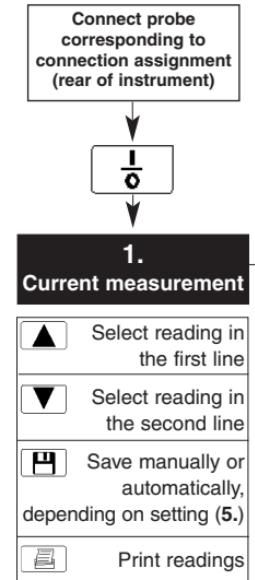

Note:
Flashing display is activated and is confirmed by pressing OK

